

# Автономна сигналізація – FUERS D2

[gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)

SafeHouse

## Вступ




FUERS-D2 – це датчик відкривання дверей, який може самостійно працювати як хаб сигналізації. Він виявить і повідомить негайно, коли двері або вікно відкриються.

Він також дозволяє додавати інші пульти дистанційного керування або інші додаткові детектори. Коли сигналізація FUERS-D2 спрацьовує, сигналізатор подає звуковий сигнал безпосередньо, щоб запобігти проникненню зломисника через вікно чи двері. Детектор стає активним коли магнітна частина детектора відходить від сигналізатора. Можна додати інші аксесуари, такі як датчики руху, пожежні датчики, відкриття дверей, удару та вібрації... [gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)

## Зовнішній вигляд



## Функціонування


Натисніть кнопку налаштування  з утриманням протягом кількох секунд, щоб увімкнути або вимкнути детектор. Після увімкнення живлення усі індикатори засвітяться, потім по чергово згаснуть. Після чого сигналізатор увімкнеться через кілька секунд. Коли детектор вимкнеться, усі індикатори перестануть світити. Натисніть кнопку налаштування  щоб переключитися між сигналом тривоги та мелодією. У вас є два різних варіанти на вибір. Натисніть кнопку зміни режиму , щоб поставити чи зняти сигналізатор з охорони. [gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)

Режими: при постановці на охорону всі 4 світлодіоди блимають один раз і сигналізатор видає 1 звуковий сигнал. При знятті з охорони всі 4 світлодіоди блимають двічі, і сигналізатор видає 2 звукових сигнали.

### Сигналізатор як самостійний датчик



При відводі магнітного контакту від сигналізатора пристрій спрацьовує, активується вбудована сирена і LED-індикатори починають блимати раз на секунду.

### Сигналізатор як хаб сигналізації

Натисніть з утриманням кнопку зміни режиму , і сигналізатор перейде в режим програмування.

Примітка: у режимі програмування всі 4 LED-індикатори будуть включеними.

Зверху вниз перший індикатор означає, що ви програмуєте першу зону, другий індикатор – другу зону і так далі до четвертої зони.


У режимі програмування коротко натискайте кнопку зміни режиму , щоб увімкнути наступну зону. Щоб вийти з налаштування, натисніть кнопку налаштування  або зачекайте 20 секунд, не виконуючи жодних.

Щоб додати пульт дистанційного керування, всі 4 індикатори сигналізатора повинні залишатися світитися. Натисніть будь-яку кнопку на пульті ДК, і всі індикатори двічі блимнуть і двічі прозвучить звуковий сигнал. Якщо він блимає один раз, це означає, що цей пульт ДК вже був додан раніше. Три звукові сигнали означають, що пам'ять заповнена і ще один пульт ДК не можна додати. [gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)



Для додавання детекторів дверний детектор має лише світлодіод, який блимає 2 рази після розпізнавання. Блимання означає, що його вже додано раніше.

Примітка: сигналізатор FR-D2 дозволяє використовувати до 10 детекторів і 20 пультів дистанційного керування
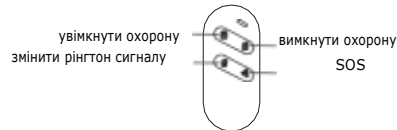
## Пульт дистанційного керування



### Робота дистанційного керування

Видалення пультів ДК: у режимі програмування пульта ДК натисніть з утриманням кнопку зміни режиму  і сигналізатор просигналізує та блимне 5 разів, вказуючи на те, що всі пульти ДК видалені. Утримуйте кнопку зміни режиму та налаштування , щоб змінити режим між звичайним і автономним. При переході в нормальний режим блимнуть всі 4 індикатори. [gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)

При переході в автономний режим миготять 2 верхні індикатори.

1. **Нормальний режим:** всі 4 зони охоронні
2. **Автономний режим:** 1 та 2 зони охоронні, 3 зона дзвінка, 4 зона надзвичайної ситуації (SOS).

Охоронна зона: активація детектора в цій зоні активує тривогу.

Зона дзвінка: незалежно від режиму охорони, коли датчик в цій зоні активується, лунає вітальний дзвінок.

Зона SOS: незалежно від режиму охорони, коли датчик в цій зоні активується, сигналізатор вмикає тривогу.


## [Автономна сигналізація FUERS D2](http://gsmohorona.com.ua)

[gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)


### Монтаж

#### Керівництво по установці

Щоб правильно встановити сигналізацію, уникайте наступних ситуацій.



Не встановлюйте в місцях, де сигналізатор може легко впасти або зламатися



Не встановлюйте в нестабільних місцях




Не встановлюйте занадто близько до детектора

#### Процес встановлення

Після того, як ви визначитеся з місцем встановлення сигналізатора, вам необхідно очистити поверхню, на якій він буде закріплений скотчем.

Встановлюючи сигналізатор, перевірте, щоб магнітна частина була близько до нього під час зачинення дверей.

[gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)

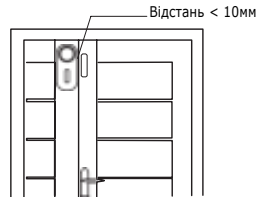


### Технічне обслуговування

#### Заміна батарейок

Якщо рівень батареї стане дуже низьким це може вплинути на роботу сигналізатора та припинення його роботи. В такому випадку необхідно замінити батареї. Щоб замінити батареї, виконайте наведені нижче інструкції.

1. Натисніть на детектор дверцят, щоб відкрити кришку батарейного відсіку
2. Вийміть старі батареї
3. Дотримуючись полярності вставте 2 нові батареї AAA 1,5 В.
4. Перевірте, чи датчик увімкнувся та працює нормально
5. Знову встановіть його у вихідне положення

[gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)

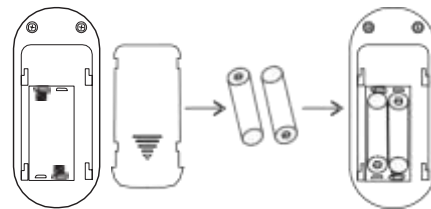

### Заводські значення

Вийміть батареї. Знову вставте їх і увімкніть виріб, утримуючи кнопку блокування. Світлодіодний індикатор спалахне 10 разів, видаючи звуковий сигнал, що вказує на повернення до початкових заводських налаштувань.

Технічні дані

Модель: [FUERSD2](http://gsmohorona.com.ua)

**SafeHouse**

[gsmohorona.com.ua](http://gsmohorona.com.ua)