


Инфракрасный датчик сигнализации

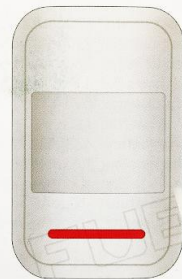

Руководство по эксплуатации


Описание продукта



Режим тревоги:
В режиме охраны инфракрасные датчики активируют сигнализацию. В режиме снятия с охраны инфракрасные датчики не реагируют.




SafeHouse - gsmohrana.com.ua

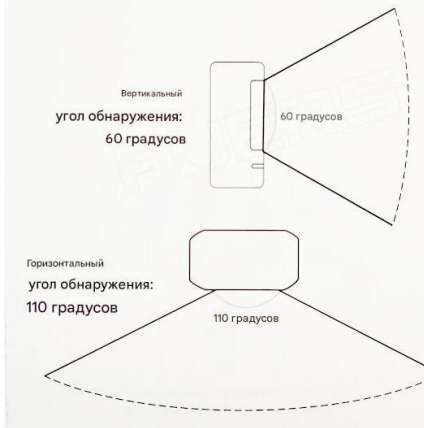

Описание источника питания



Описание пульта дистанционного управления

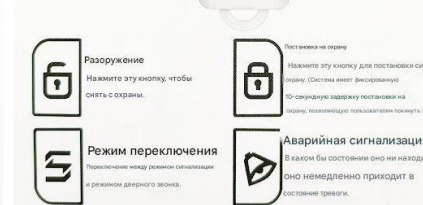

Описание рабочего режима

Вскрытие и разоружение:
Нажмите кнопку «Настройки» один раз, чтобы переключиться между постановкой и снятием с охраны.

- 1) Один звуковой сигнал означает переход в режим охраны, при этом красный светодиод загорается на 1 секунду, после чего следует 10-секундный обратный отсчет, в течение которого красный светодиод мигает.
- 2) Два звуковых сигнала означают выход из режима охраны (снятие с охраны), при этом зеленый светодиод загорается на 1 секунду.

Режим сопряжения:
Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Загорится синий светодиод, указывающий на то, что режим сопряжения активен. Светодиод автоматически погаснет при выходе из режима сопряжения.

Режим тревоги:
В режиме охраны инфракрасный датчик движения (PIR) активирует сигнализацию, издает звуковой сигнал, и красный светодиод будет гореть в течение 30 секунд. В режиме снятия с охраны инфракрасный датчик движения (PIR) не будет реагировать.

Режим дверного звонка:
В режиме охраны инфракрасный датчик движения (PIR) активирует сигнализацию, издает звуковой сигнал, и красный светодиод загорится на 30 секунд. В режиме снятия с охраны, после обнаружения срабатывания датчика, прозвучит звуковой сигнал «дингдонг», и бирюзовый светодиод загорится на 3 секунды.

SafeHouse - gsmohrana.com.ua

Как добавить удаленные контроллеры

Шаг 1:
Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Загорится синий светодиод. (Примечание: система автоматически выйдет из режима сопряжения через 5 секунд.)


Шаг 2:
Нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления.

Шаг 3:
Датчик движения PIR издает три звуковых сигнала, после чего синий светодиод перестанет мигать, указывая на успешное сопряжение. (Если синий индикатор продолжает мигать, значит, пульт дистанционного управления уже сопряжен с датчиком движения.)

Шаг 4:
Нажмите кнопку «Настройки», чтобы выйти из режима сопряжения.

Переключение режимов

Шаги переключения режима:
Нажмите кнопку «C», чтобы переключить датчик движения PIR между режимом сигнализации и режимом дверного звонка.

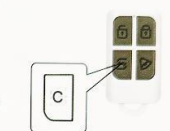

Режим тревоги

Если система издает несколько звуковых сигналов, это означает, что она переключилась в режим тревоги.
В режиме охраны инфракрасный датчик движения (PIR) активирует сигнализацию. В режиме снятия с охраны инфракрасный датчик движения (PIR) не реагирует.

Режим дверного звонка

Если сигнализация издает звук «Дин-дон», это означает, что система переключилась в режим дверного звонка.
В режиме охраны инфракрасный датчик движения (PIR) активирует сигнализацию. В режиме снятия с охраны инфракрасный датчик движения (PIR) издает звуковой сигнал «дингдонг».

Установка

Перед установкой:
После того, как вы убедитесь в исправности инфракрасного датчика, вы можете перейти к этапу установки.

Шаг 1:
Найдите подходящее место для установки, ориентируясь на эталонное изображение.




Шаг 2:



Шаг 3:



Шаг 4:

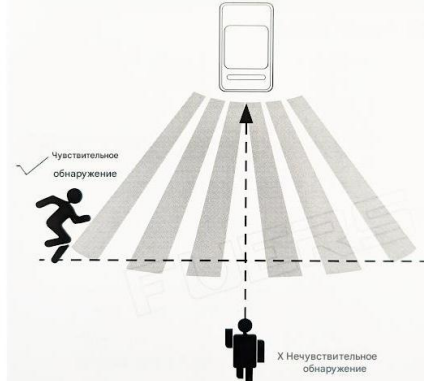

Обслуживание

Предупреждение о низком заряде батареи:
Когда батарея PIR-датчика тревоги разряжена, он будет издавать три предупреждающих звуковых сигнала каждые 30 секунд в качестве напоминания.

Замените батарею:
Пользователю следует заменить батарею, как только датчик начнет работать при низком заряде батареи. В противном случае датчик не будет работать. Для замены батареи выполните следующие действия:



Сброс к заводским настройкам:
Когда батарея PIR-датчика тревоги разряжена, он будет издавать три предупреждающих звуковых сигнала каждые 30 секунд в качестве напоминания.

Шаг 1:
Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Загорится синий светодиод. (Примечание: система автоматически выйдет из режима сопряжения через 5 секунд.)

Шаг 2:
Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки» еще 3 секунды. Датчик движения издает 5 звуковых сигналов, а синий светодиод мигнет 5 раз, указывая на успешную перезагрузку. (Все пульты дистанционного управления будут удалены, а датчик движения — удален.) Датчик сигнала тревоги переключится в режим тревоги.

Спецификация

Питание от USB: DC5V/1A, Type-C
Ток в режиме ожидания: $\leq 100 \mu A$
Ток срабатывания сигнализации: $\leq 300 \mu A$
Уровень звукового сигнала тревоги: $\leq 100 \text{ dB}$ (в пределах 20 см)
Характеристики батареек: 3 батарейки типа AAA
Срок службы батареек: от 4 до 6 месяцев.
Диапазон обнаружения: 60°/110°V (0-9 метров) Материал: ABS
Беспроводная частота: 433 МГц (протокол 1527)
Беспроводная передача: 120 метров (на открытой местности)
Количество сопряженных пультов: около 25. Рабочая температура: -10-45°C. Рабочая влажность: $\leq 80\%$ (без конденсации)

Примечание:
Дальность обнаружения зависит от высоты установки, условий окружающей среды, регулировки окна обнаружения и угла поперечного сечения.